
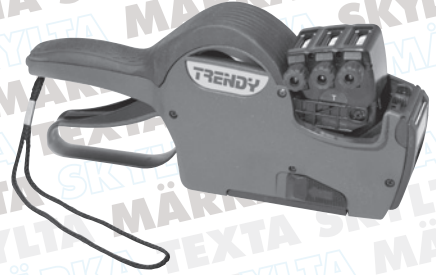



Inställning av pris/kod

- Drag ut inställningsratten, vrid tills önskad siffra visar sig i fönstret.
- Obs! För att få en riktig funktion på siffertrycket, måste de vita sifferbanden vara synliga i tryckverksfönstret.
- När den önskade pris/koden ställts in, skjut åter inställningsratten in mot tryckverket.

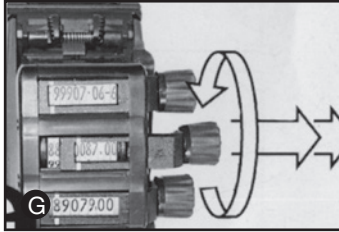

Justera tryckets placering på etiketten

- Lösgör de två skruvarna på tryckverkets sidor för att justera trycket uppåt alternativt nedåt.
- Skjut tryckverket framåt alternativt bakåt för att placera trycket uppåt eller nedåt på etiketten.
- Spänn åter de två skruvarna på sidorna av tryckverket.



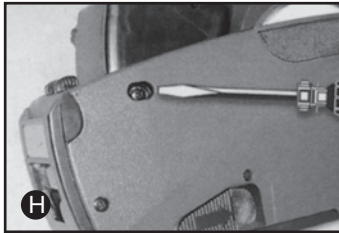


Bruksanvisning
Trendy flerradiga
handprismärkare

TRENDY



Laddning av etiketrulle

- A** Öppna bottenluckan genom att föra sidoknapplåsen i pilens riktning.
- B** Placera etiketrullen med bakpappret uppåt. Drag ut en ca 20 cm lång etikettremsa ut ur prismärkaren. Stäng bottenluckan och tryck till så ett klick hörs.
- C** Mata sedan in etikettbanan in i öppningen markerad med en pil. Tryck på handtaget för att mata fram etikettbanan igenom bottenstycket. Efter några tryck med handtaget justerar märkaren sig själv så att trycket hamnar på rätt plats på etiketten.
- D** Om det skulle visa sig att märkaren trots allt inte justerar in trycket exakt görs en manuel justering enligt följande: Öppna bottenluckan och ge lite slack i etikettbanan, stäng luckan igen. Genom att lossa på skruven frigörs justeringsplattan. Flytta plattan (framåt eller bakåt). Drag åt skruven igen. Tryck ut etiketter.

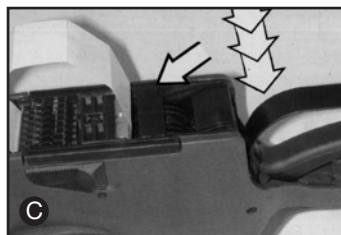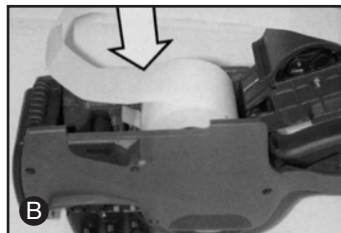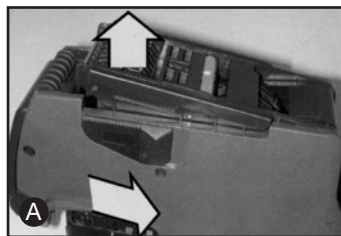

Byte av färgrulle

- E** Färgrullen är placerad innanför luckan på framsidan av prismärkaren. Luckan öppnas genom att låsknapparna trycka ihop samtidigt.
- F** Tryck ihop de två tapparna vid ändarna av färgrullen. Drag sedan färgrullen uppåt. Den lösgörs då från sin hållare och kan avlägsnas. Avlägsna den använda färgrullen och sätt dit en ny färgrulle genom att beskrina moment i omvänd ordning.

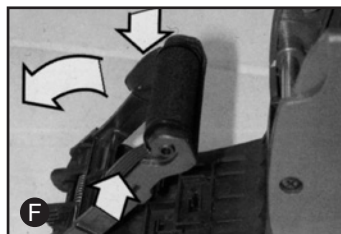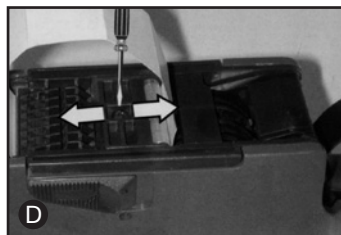

Observera att de olika modellerna av Trendy handprismärkare kan skilja sig åt i detaljer och illustrationerna i denna bruksanvisning beskriver en variant. Dock är det principiella tillvägagångssättet som visas det samma för alla modeller